


前言：尊敬的各位客户，收到机器后，我们需要进行下面的操作步骤，快速使用机器。

ADS 发布系统广告机操作指南

- 一、安装机器
- 二、机器联网
- 三、建立服务器；机器连接服务器
- 四、发布节目到机器上播放


一、落地式广告机安装步骤：

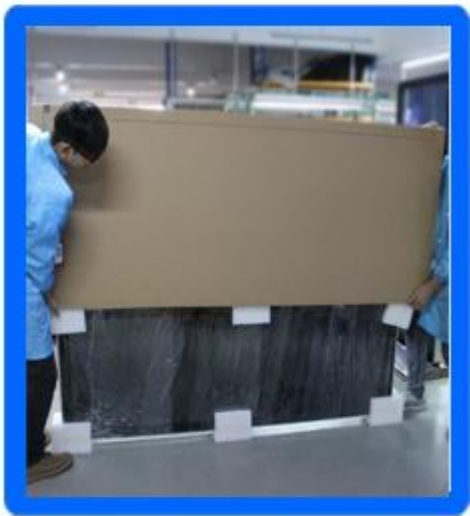

1、将机器从包装纸箱抬出来



2、将机器平铺在一个平整的物体上面，不要刮花机器、注意轻抬轻放。

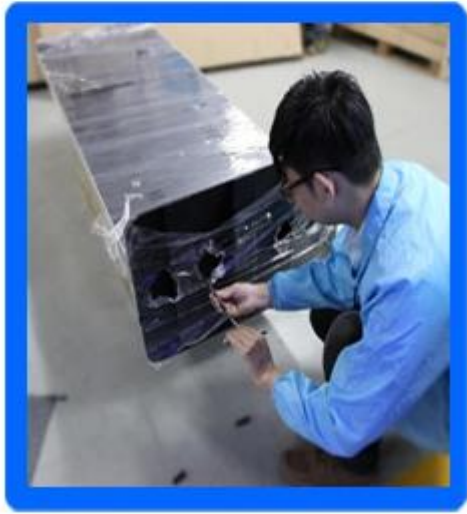

3、将机器底座用内六角螺丝刀把底座用螺丝固定起来（随机器配送了螺丝和工具）；将螺丝拧紧。



4、底座固定稳后，将机器立起来



5、通电播放节目内容（视频，图片等）

二、机器联网：

1、将机器连接好网络：有线、wifi、3/4G 网络；




2、如果广告机的网络和服务器的网络是广域网（外网）的话；服务器需要有固定 IP 地址或者购买阿里云建立服务器；

3、机器通电后打开界面显示


		<p>输入注册码；注册码是在电脑上安装好服务器后查看</p>
	<p>右击鼠标可以退出这个“ADS” APK 界面；退出需要输入密码 123456</p>	<p>作为不带触摸屏的机器，选择下面这个信发注册码（每个电脑做服务器的注册码是不一样的）</p>


三、建立服务器

解压我发给你的这个文件夹

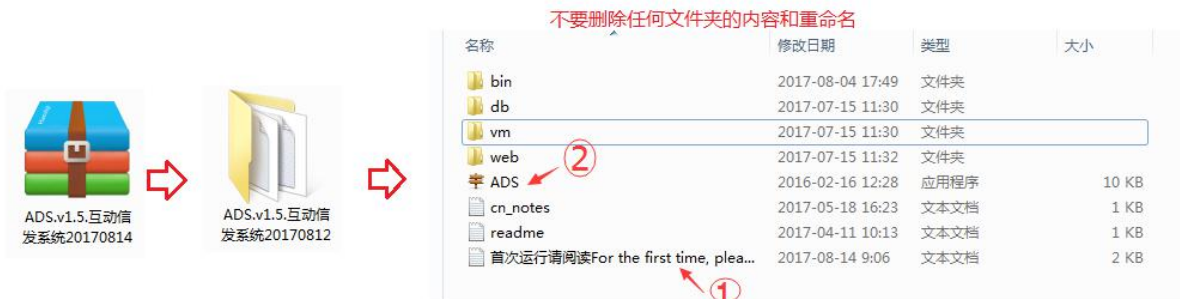

- 1、点击阅读安装步骤方法
- 2、点击 ADS 应用程序，这个软件是免安装的，在电脑自带的防火墙拦截的时候，一律默认通过。

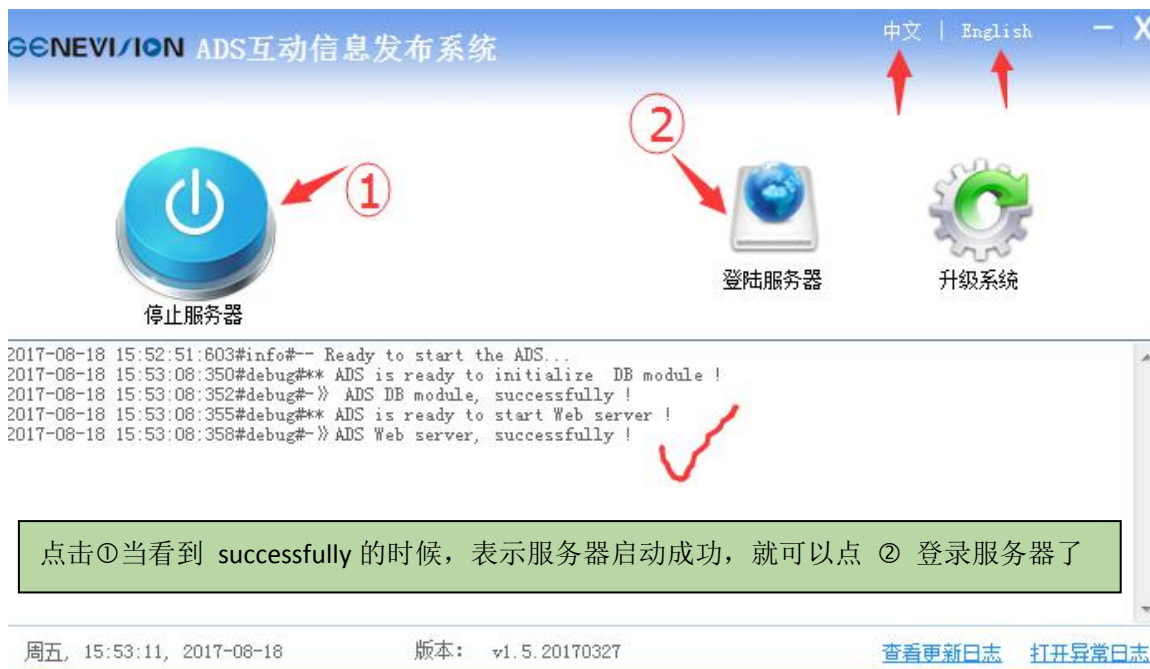

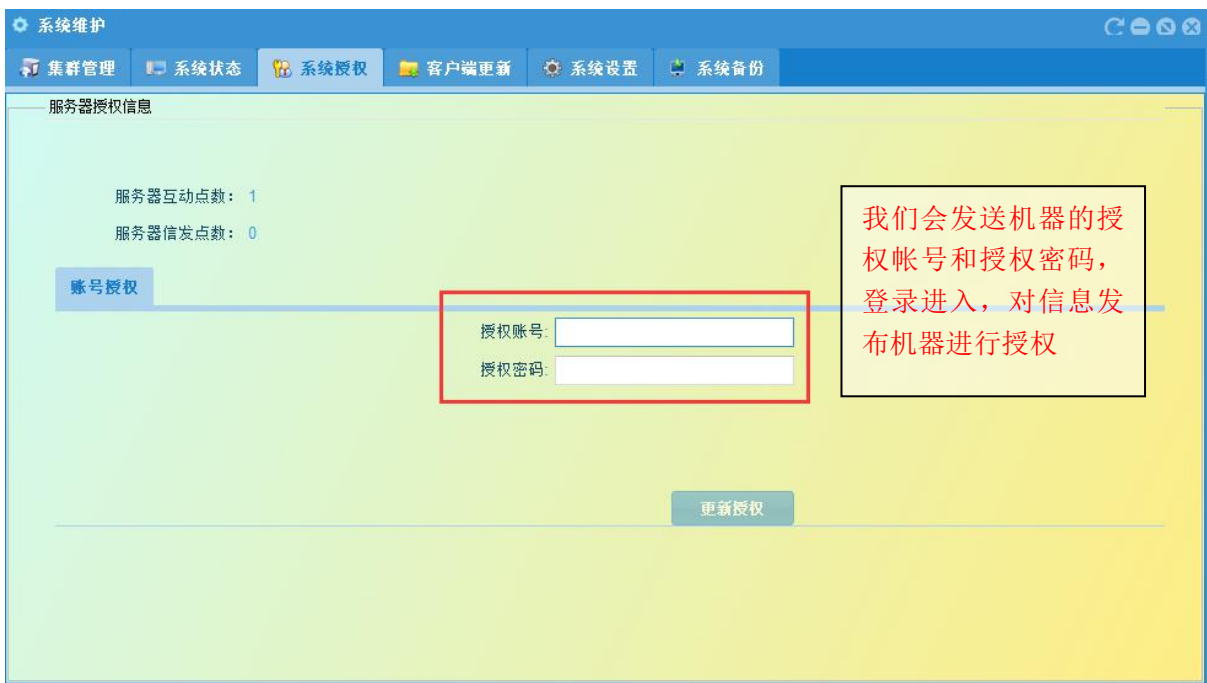

机器连接好网络，注册好注册码后，这个时候就可以在服务器后台看到机器在线了

其他操作方法可以参考后台的使用帮助。



临时授权剩余时间: 0

系统登录与注册

终端配置

广告功能编辑

系统设置

请输入问题

系统注册、登录和注销 > 自助注册

自助注册

浏览器访问系统，点击“注册”按钮弹出注册界面，根据提示填写好相关信息后点击注册，然后登录注册邮箱点击链接激活账号就可以登入系统主页面了。
注：自助注册账号使用期限为7天。

终端节目

未

未

排期

互动注册码

信发注册码

如何选择?